

www.seguridadtotal.com.ar

Guía para el usuario

CENTRAL DE COMANDO PPA FACILITY 4 POTENCIÓMETROS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Final de carrera analógico;
- Módulo receptor RF 433,92 MHz;
- Code learning hasta 160 controles (permite código fijo o rodante);

• Entradas para:

Fotocelda (fuente externa); Botonera; Módulo receptor RF externo;

Salidas para:

Módulo de luz de garage; Módulo de electrocerradura.

GRABAR BOTÓN DEL CONTROL:

- 1. El portón debe estar parado;
- 2. Cierre el jumper PROG;
- 3. Presione el botón del control que desea grabar;
- 4. El LED SN se quedará parpadeando rápido;
- 5. Presione y libere el botón GRV;
- 6. El LED SN parpadeará 1 vez;
- 7. Libere el botón del control;
- **8.** Regrese al paso 3 para grabar un nuevo botón del control;
- 9. Para finalizar, abra el jumper PROG.

BORRAR CONTROLES DE LA MEMORIA:

- 1. El portón debe estar parado;
- 2. Cierre el jumper PROG;
- 3. Presione y libere el botón CMD por 3 veces;
- 4. Presione y libere el botón GRV;
- 5. El LED SN parpadeará 1 vez;
- 6. Abra el jumper PROG.

PROGRAMAR CENTRAL PARA FUNCIONAR CON CONTROLES DE CÓDIGO FIJO:

- **1.** Ejecute los procedimientos para BORRAR CONTROLES DE LA MEMORIA.
- 2. El portón deberá estar parado;
- 3. Cierre el jumper PROG;
- 4. Presione y libere el botón CMD por 1 vez;
- 5. Presione y libere el botón GRV;
- 6. El LED SN parpadeará 1 vez;
- 7. Abra el jumper PROG.

PROGRAMAR CENTRAL PARA FUNCIONAR CON CONTROLES DE CÓDIGO ROLANTE:

- **1.** Ejecute los procedimientos para BORRAR CONTROLES DE LA MEMORIA.
- 2. El portón deberá estar parado;
- 3. Cierre el jumper PROG;
- 4. Presione y libere el botón CMD por 2 veces;
- 5. Presione y libere el botón GRV;
- 6. El LED SN parpadeará 1 vez;
- 7. Abra el jumper PROG.

TEMPORIZACIÓN DEL MÓDULO LUZ DE GARAGE (ACCESORIO OPCIONAL):

- 1. El portón deberá estar cerrado;
- 2. Cierre el jumper PROG;
- 3. Presione y libere el botón CMD por 4 veces;
- 4. Presione y libere el botón GRV;
- 5. El LED SN se queda encendido.
- **6.** Para NO temporizar el módulo LUZ DE GARAGE después del cierre, presione y libere el botón CMD; y para habilitar el tiempo fijo de 3 min. para el módulo LUZ DE GARAGE, presione y libere el botón GRV;
- 7. Abra el jumper PROG.



PROGRAMANDO EL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEL FRENO ELECTRÓNICO:

- 1. El portón deberá estar parado;
- 2. Cierre el jumper PROG;
- 3. Presione y libere el botón CMD por 5 veces;
- 4. Presione y libere el botón GRV;
- 5. El LED SN guedará encendido;
- **6.** Presione y libere el botón CMD– para disminuir o GRV+ para aumentar el tiempo del freno (total = 50 niveles);


Nota: el tiempo es aumentado o disminuido en 50 milisegundos cada vez que se presiona el botón;

Mínimo = deshabilitado.

Máximo = 2,5 s.


7. Abra el jumper PROG.

POTENCIÓMETRO DE AJUSTE DE DISTANCIA PARA ENTRAR EN MODO TORQUE PULSANTE:

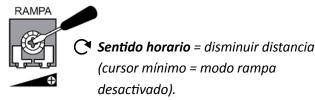


Sentido anti-horario = aumentar distancia (cursor máximo = 85% de tiempo de apertura y cierre + 1 s).


POTENCIÓMETRO DE AJUSTE DEL EMBRAGUE ELECTRÓNICO:

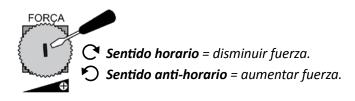

POTENCIÓMETRO DE AJUSTE DEL CIERRE AUTOMÁTICO (PAUSA):

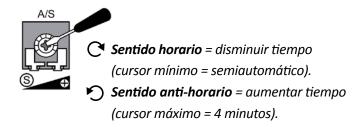

POTENCIÓMETRO DE AJUSTE DE TORQUE PULSANTE:

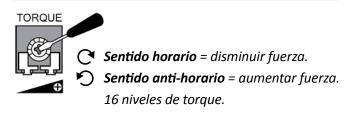

ATENCIÓN

En el primer comando después de energizar la central, el tiempo de apertura/cierre y la rampa no serán ejecutados. A partir del segundo movimiento, el tiempo de apertura y cierre es calculado automáticamente y la rampa ejecutada es la que se programó en el potenciómetro RAMPA.

